
























Инструкция по сборке модульного дивана Престон

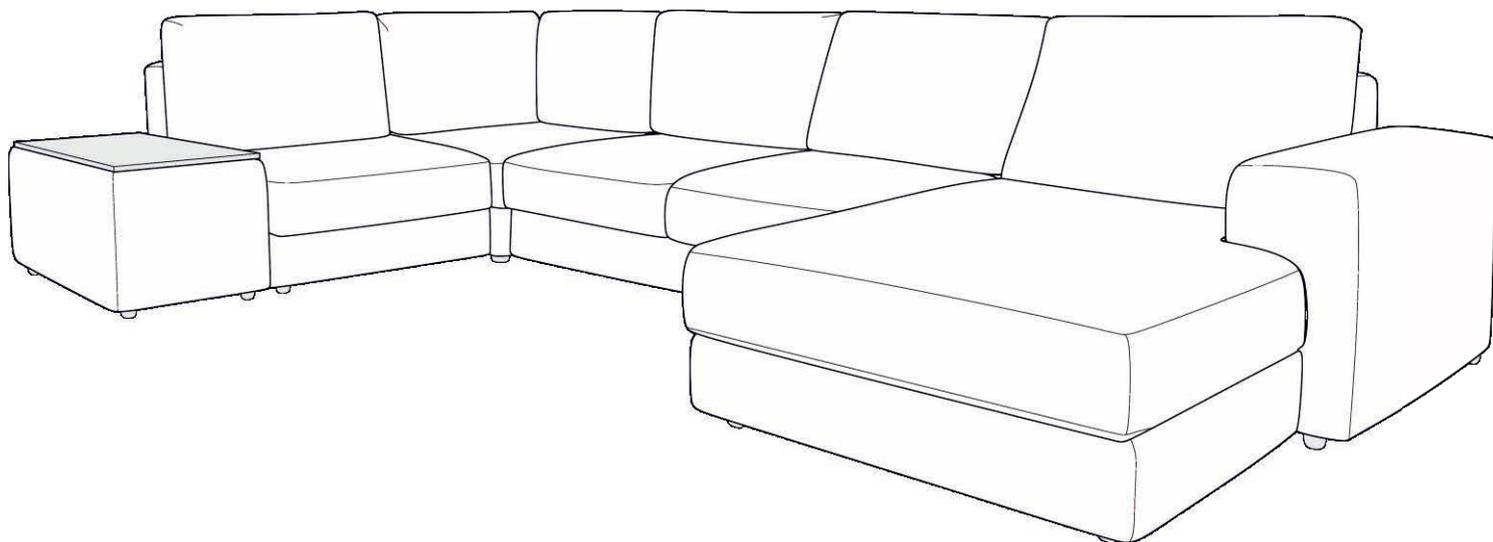



Инструкция по эксплуатации и уходу
за мягкой мебелью доступна
на официальном сайте фабрики по ссылке:
<https://homecollecton.com.ru/instrukcia>






Комплектность
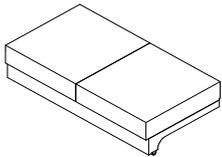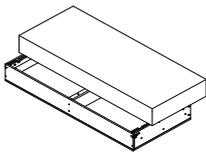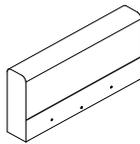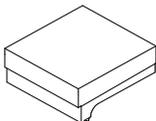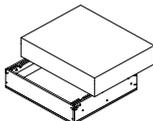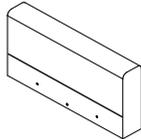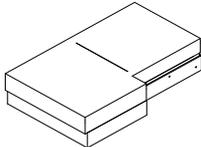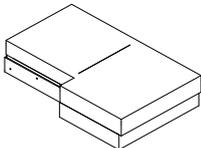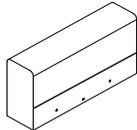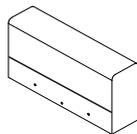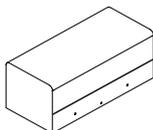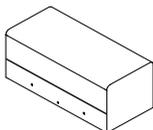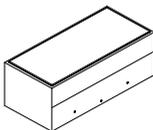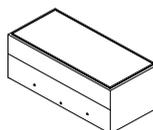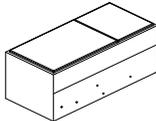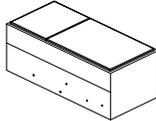
<p>Блок сидение дивана 2ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Короб и спинка дивана 2ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Проставка (48) дивана 2ро (85),(97),(67) P</p> 	<p>Лок (19) левый A</p> 
<p>Блок сидение дивана 1ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Короб и спинка дивана 1ро (85),(97),(67)</p> 	<p>Проставка (48) дивана 1ро (85),(97),(67) P</p> 	<p>Лок (19) правый B</p> 
<p>Блок сидение канапе (85),(97),(67) правый</p> 	<p>Блок сидение канапе (85),(97),(67) левый</p> 	<p>Спинка канапе (85),(97),(67)</p> 	<p>Лок (29) левый C</p> 
<p>Блок сидение угла</p> 	<p>Спинка угла</p> 	<p>Пуф</p> 	<p>Лок (29) правый D</p> 
<p>Лок (50) левый E</p> 	<p>Лок (50) правый F</p> 	<p>Лок (50) с накладкой левый G</p> 	<p>Лок (50) с накладкой правый H</p> 
<p>Лок (50) с ящиком и розеткой левый I</p> 	<p>Лок (50) с ящиком и розеткой правый J</p> 	<p>Болт 8x40 K</p> 	<p>Болт 8x50 L</p> 
<p>Болт 8x80 M</p> 	<p>Болт M8x90 N</p> 	<p>Шайба M8 O</p> 	<p>Болт M8x130 R</p> 
<p>Проставка (78) S</p> 	<p>Гайка M8; M8 оц. T</p> 	<p>Гайка колпачковая M8 (пластиковая) белая U</p> 	




1

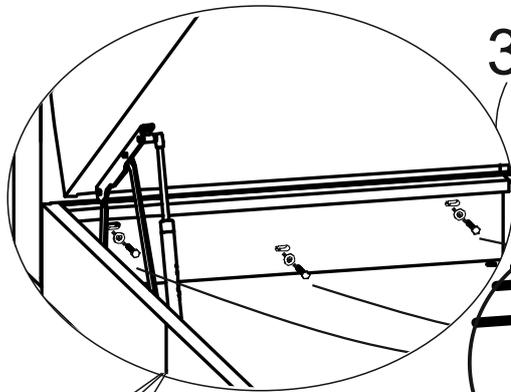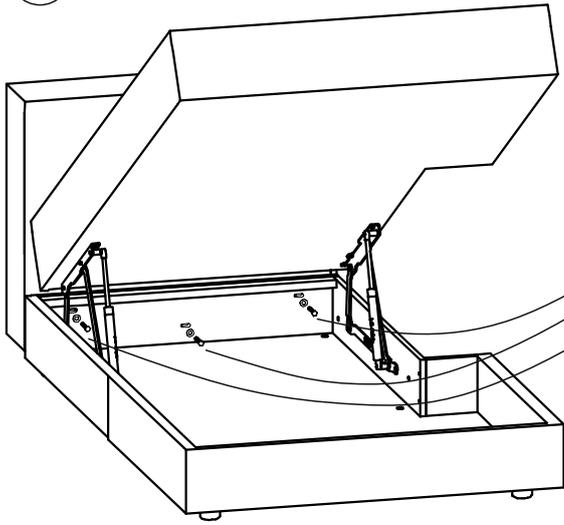


2

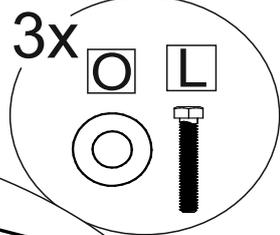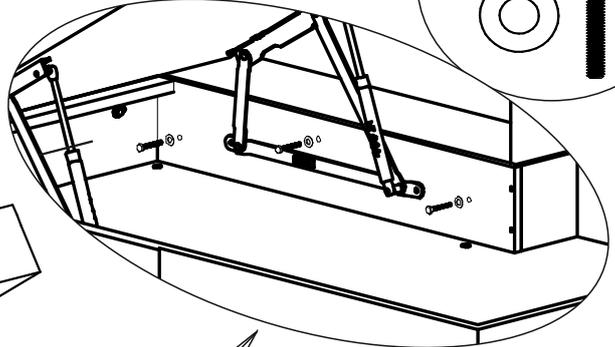
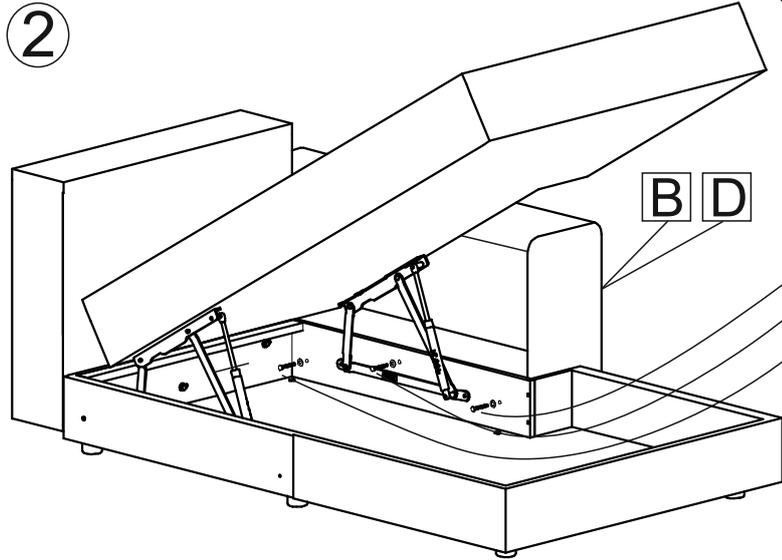


3


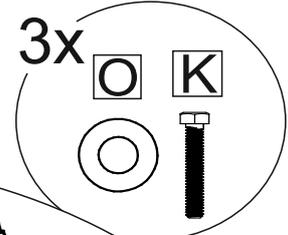
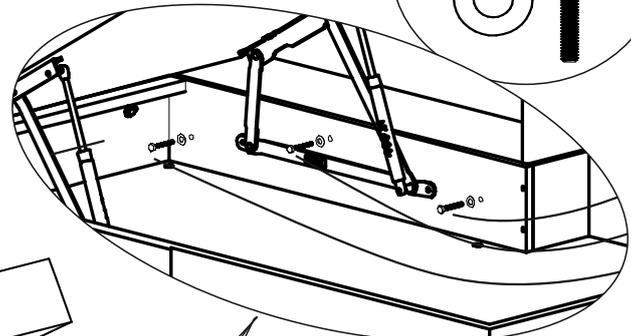
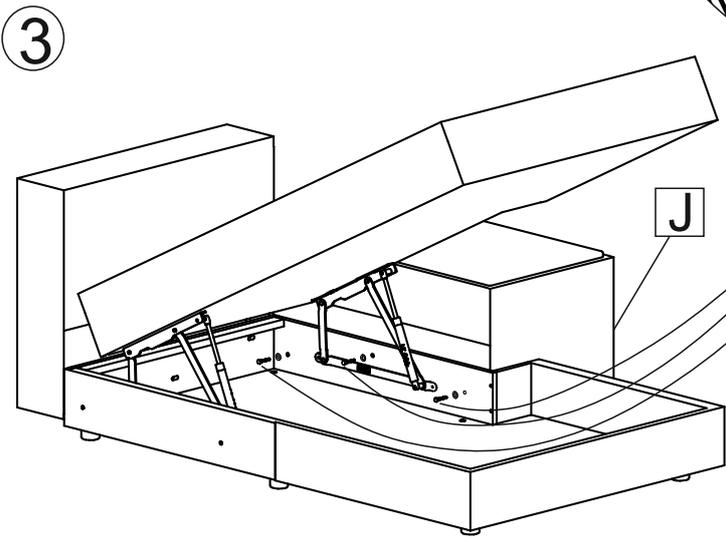


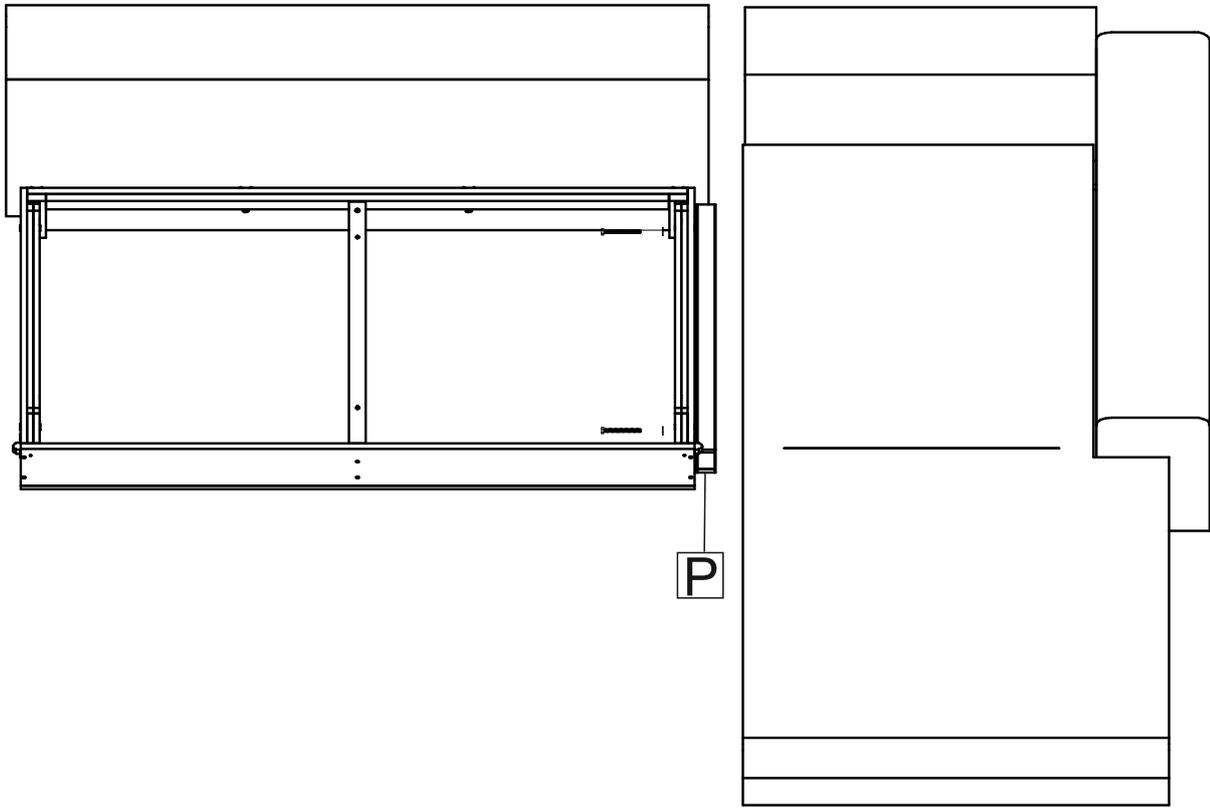



4

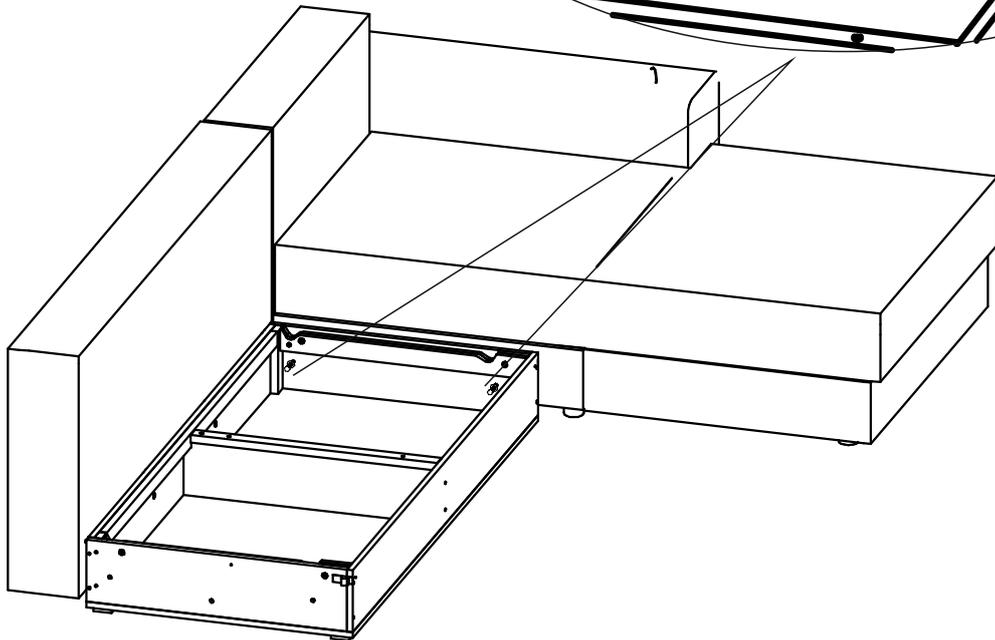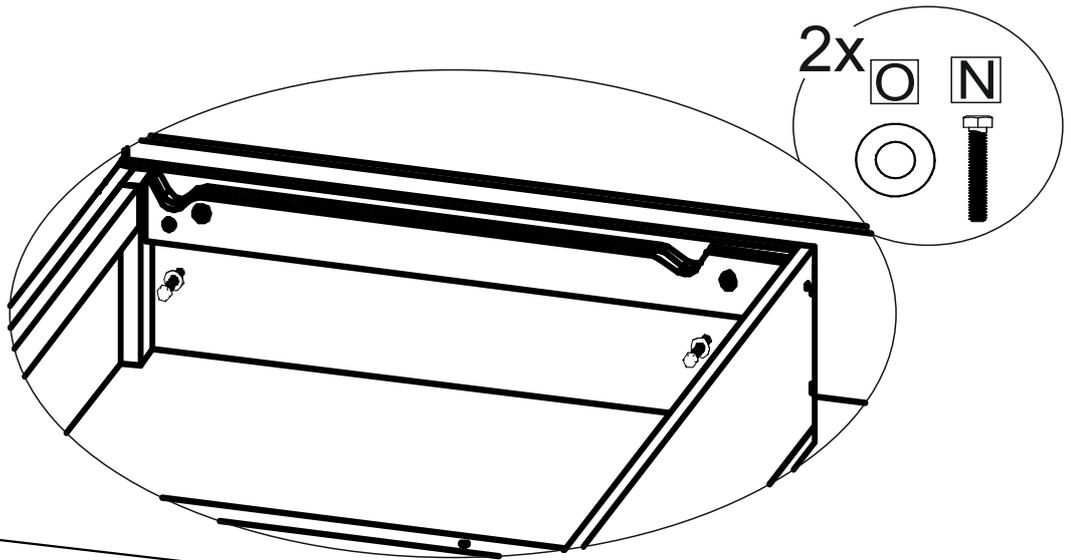

5

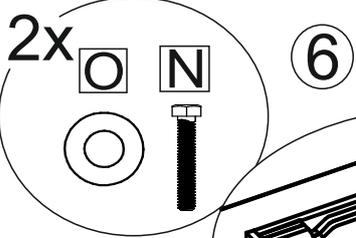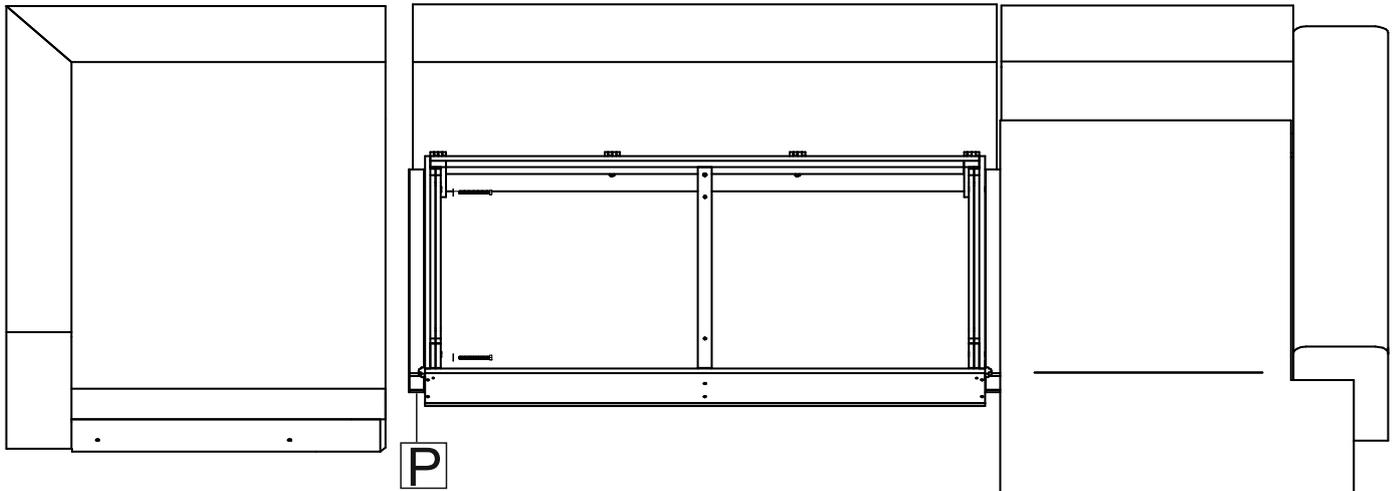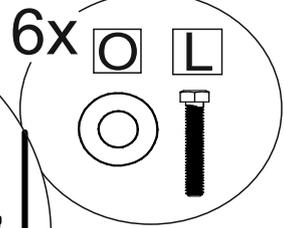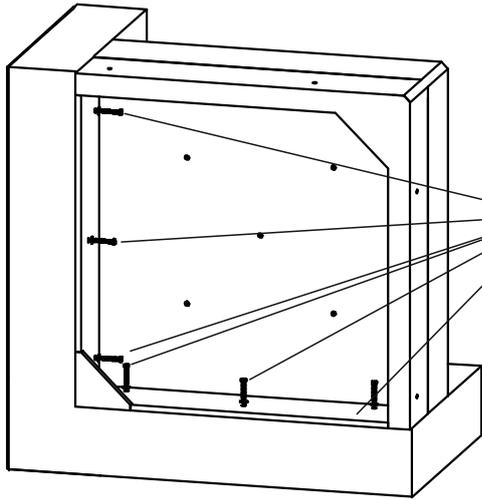


6



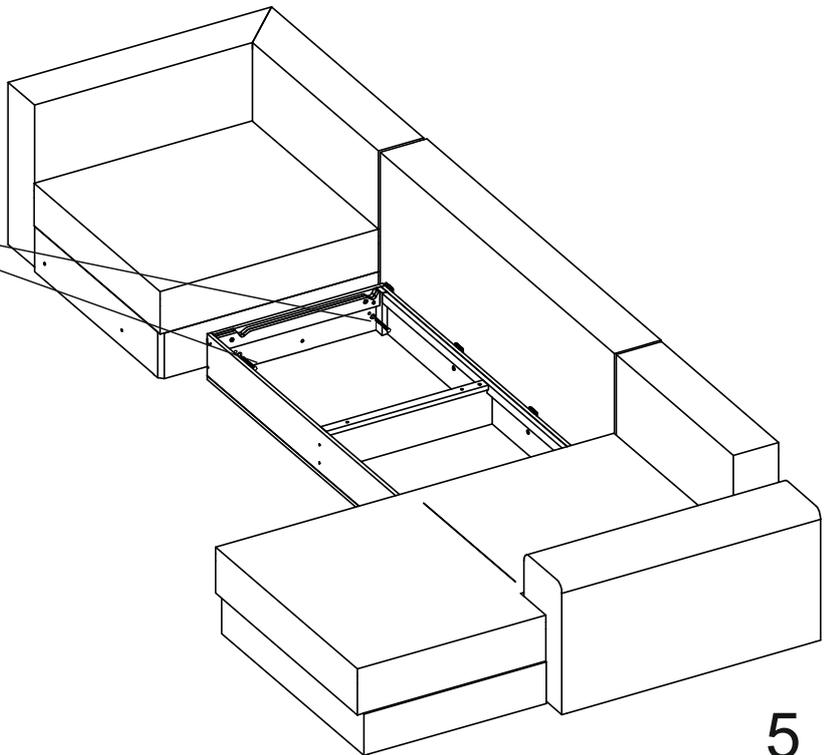
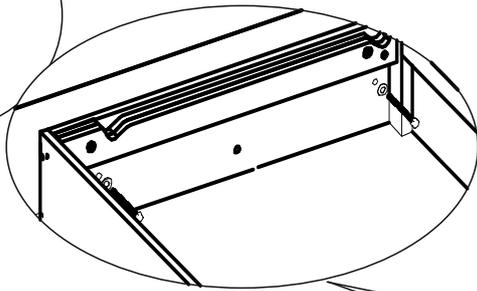



Установить блок сидения 2ро(85),(97)

7

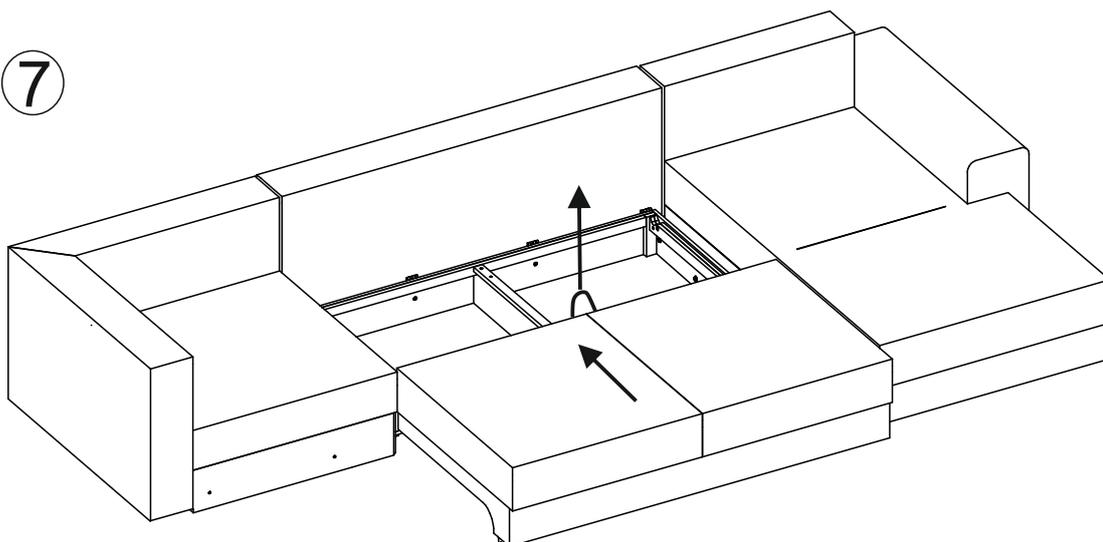





8

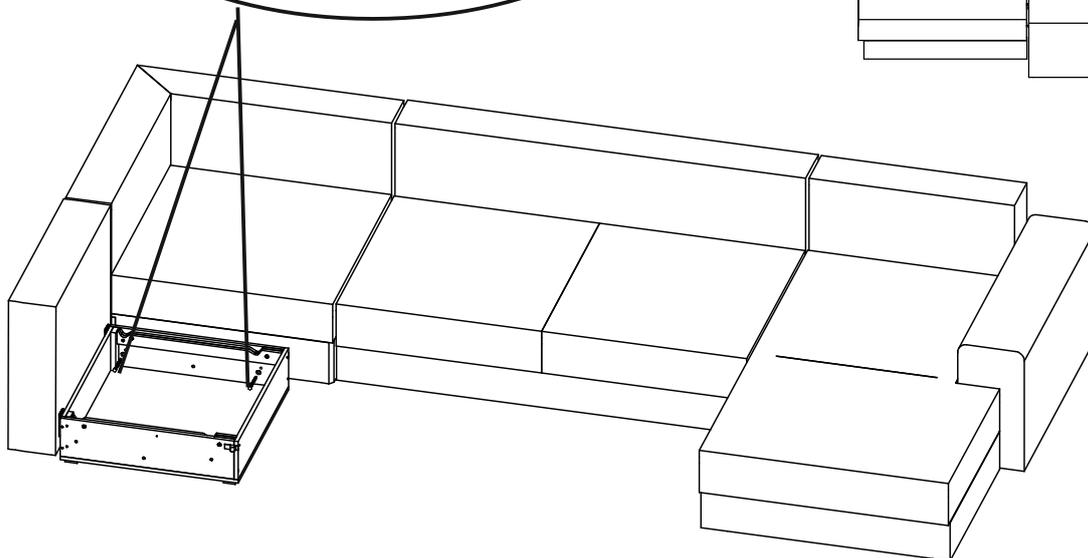
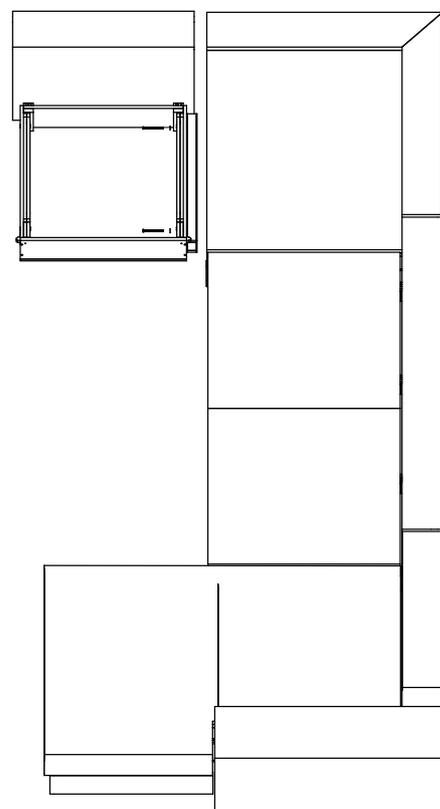
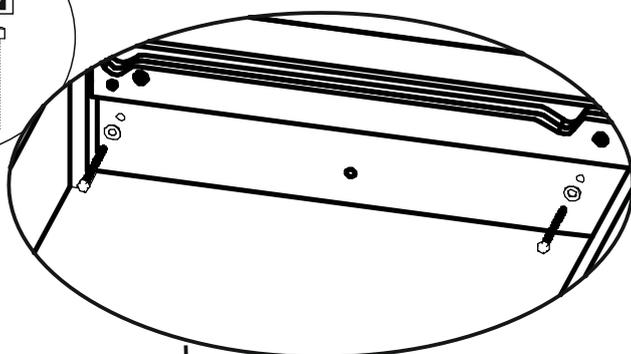
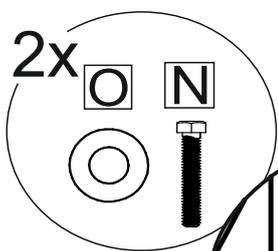


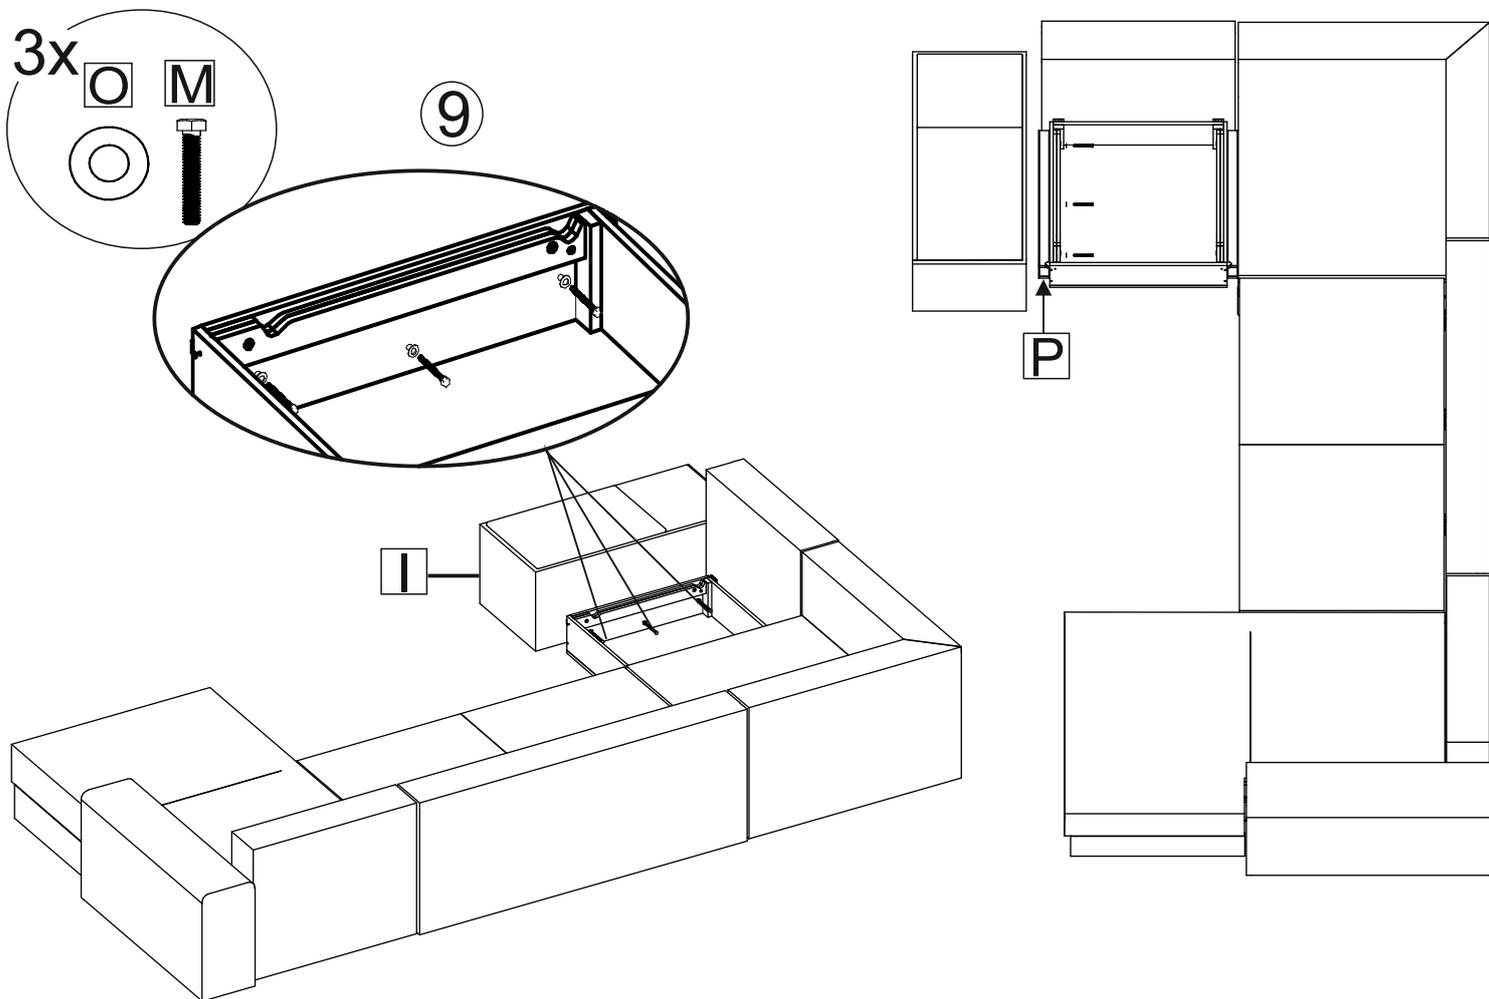


Установить блок сидения 1ро(85),(97)

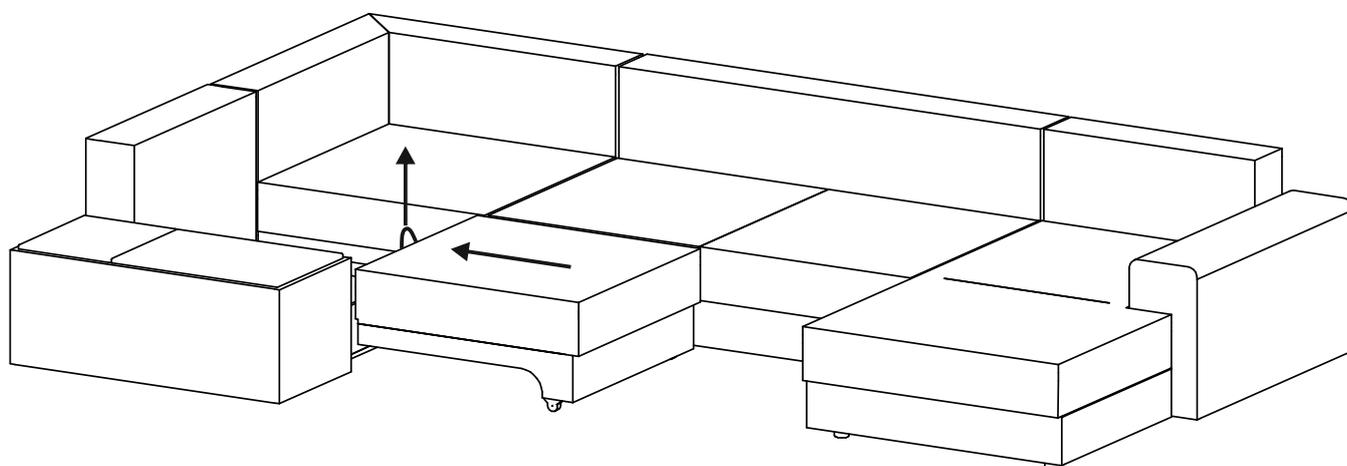

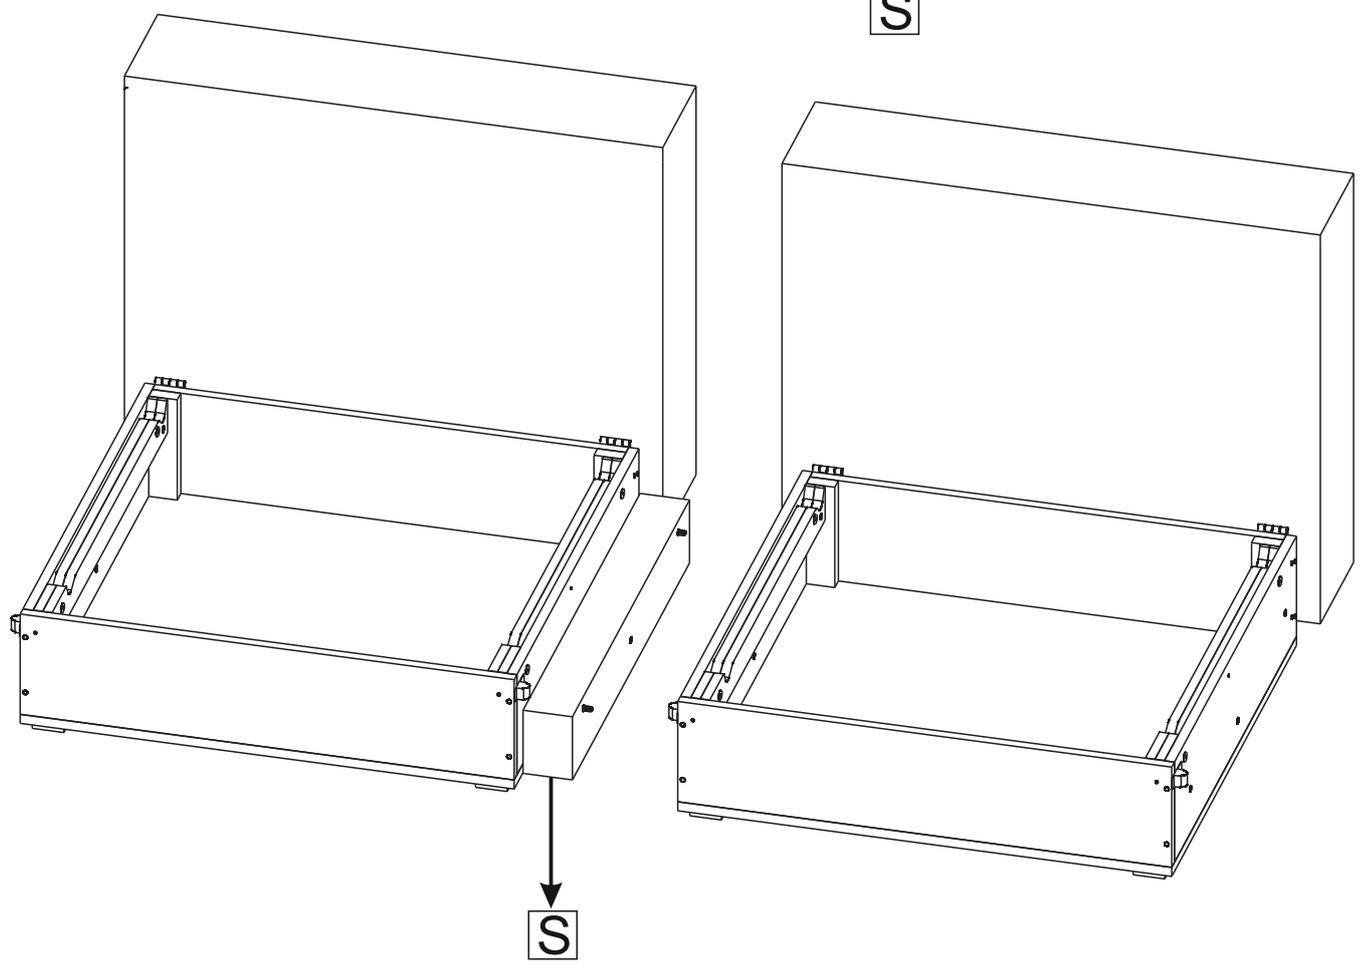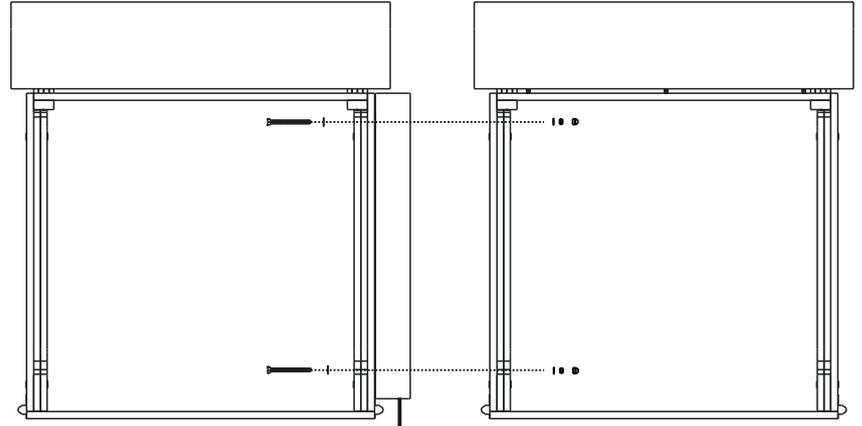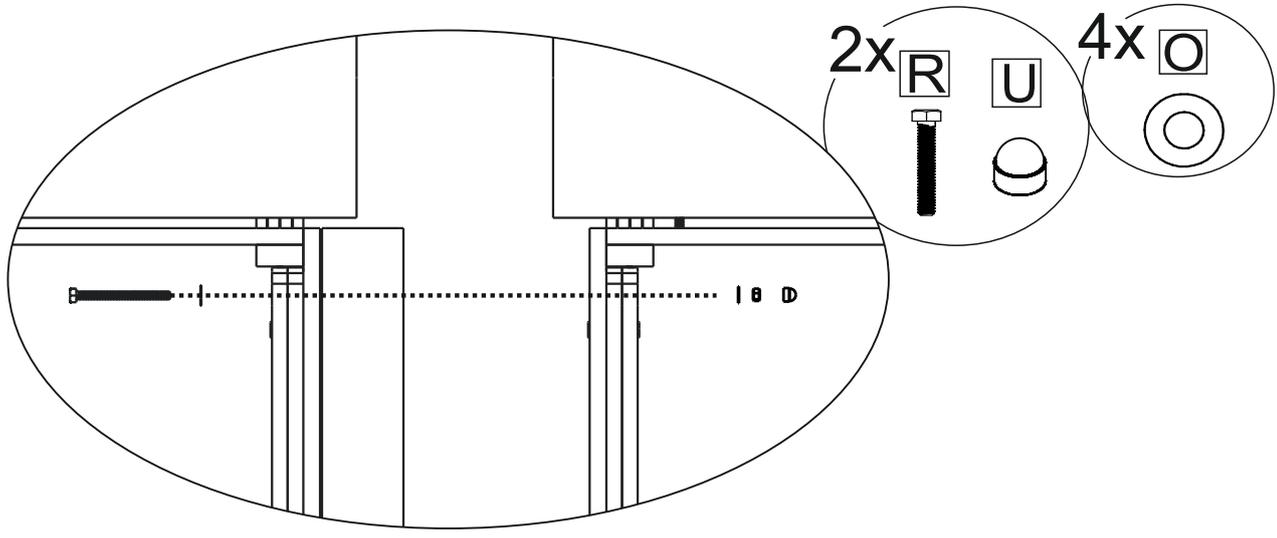


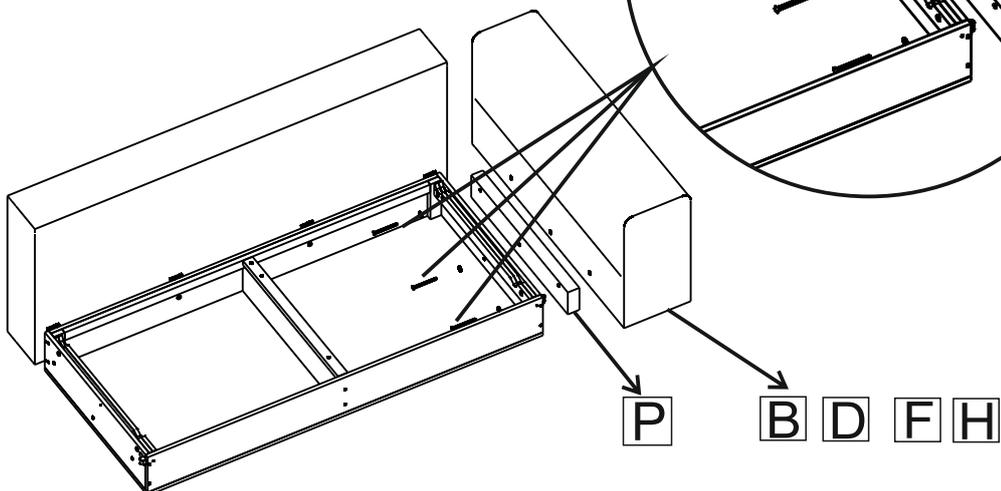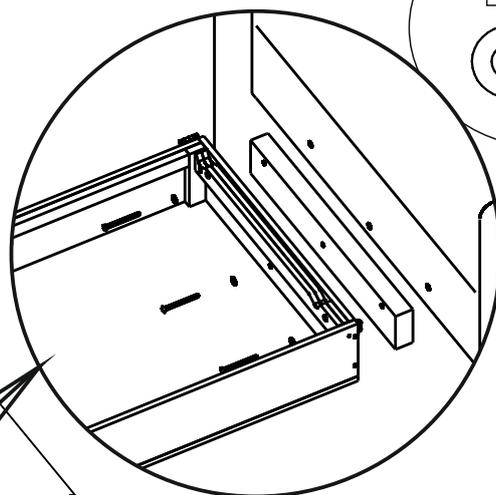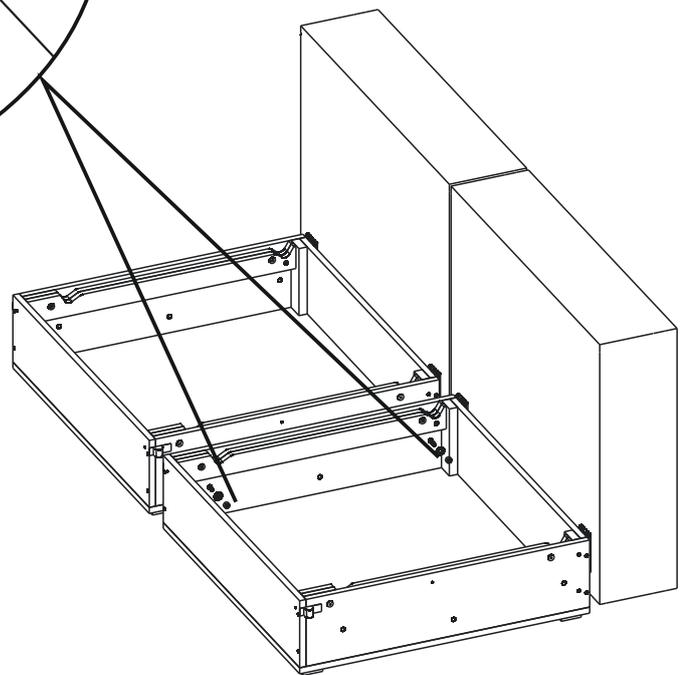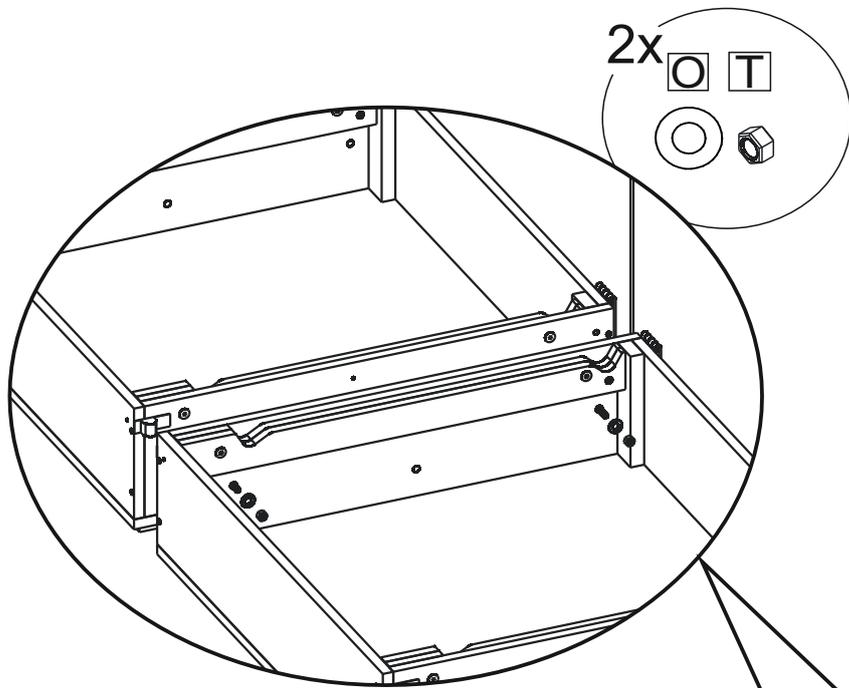


10

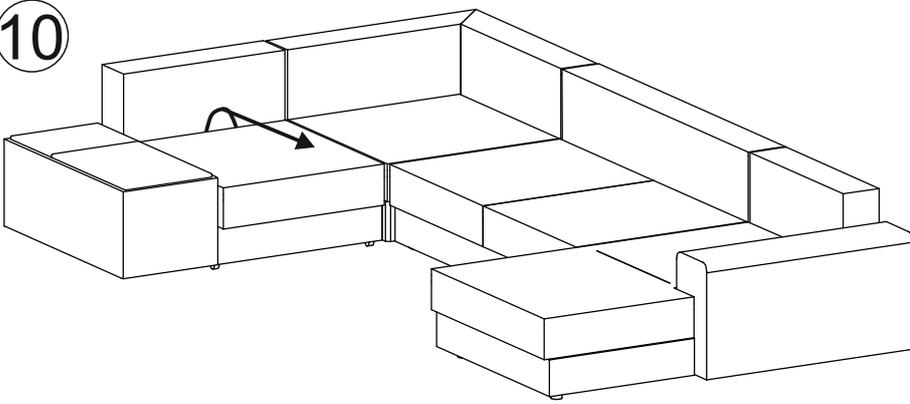


11

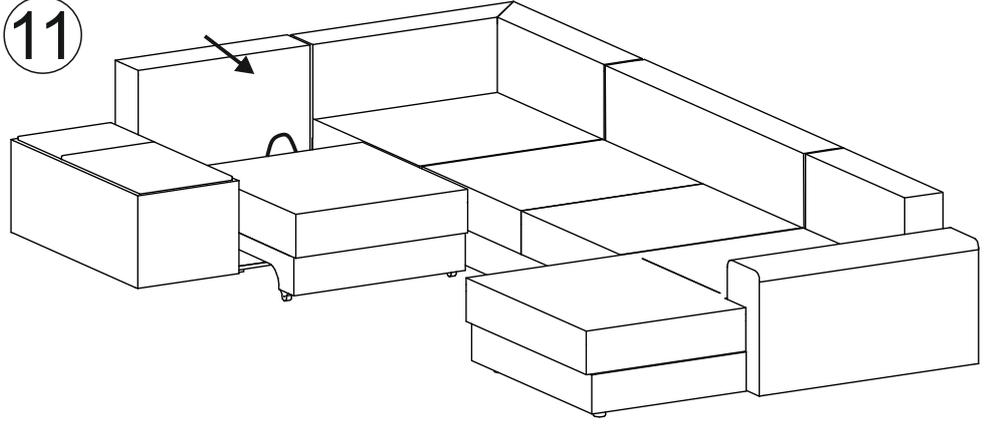


12

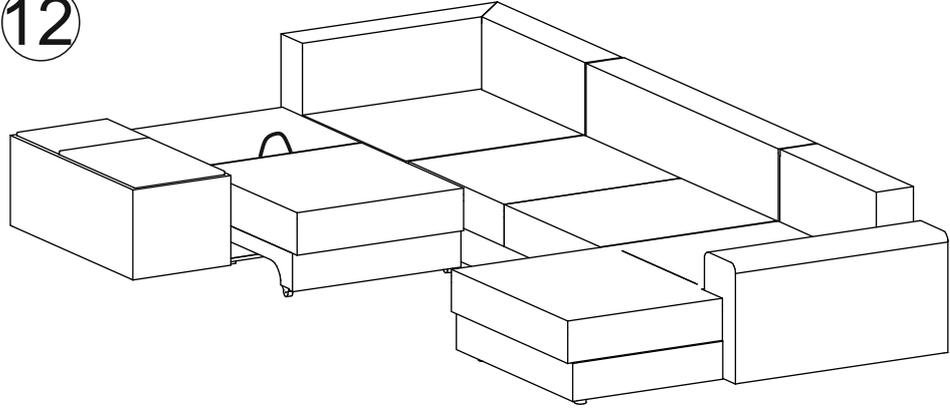


13

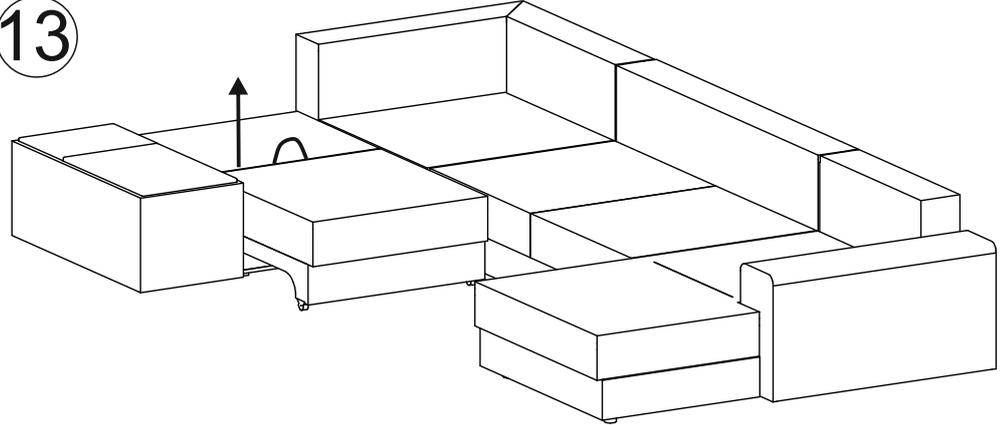


14

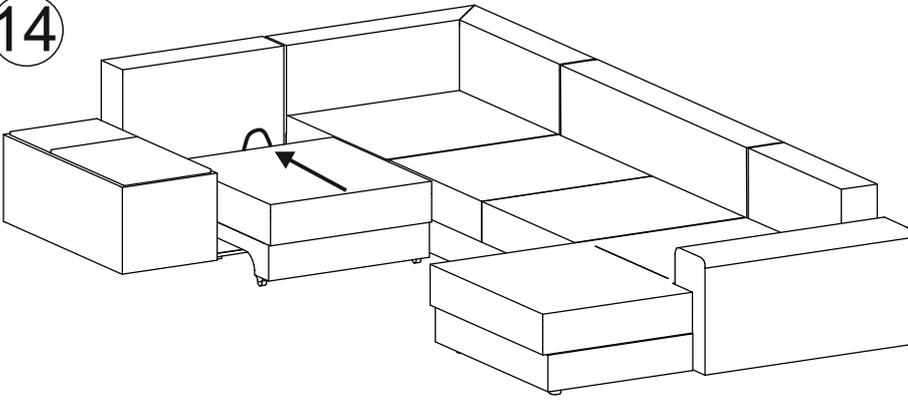


15

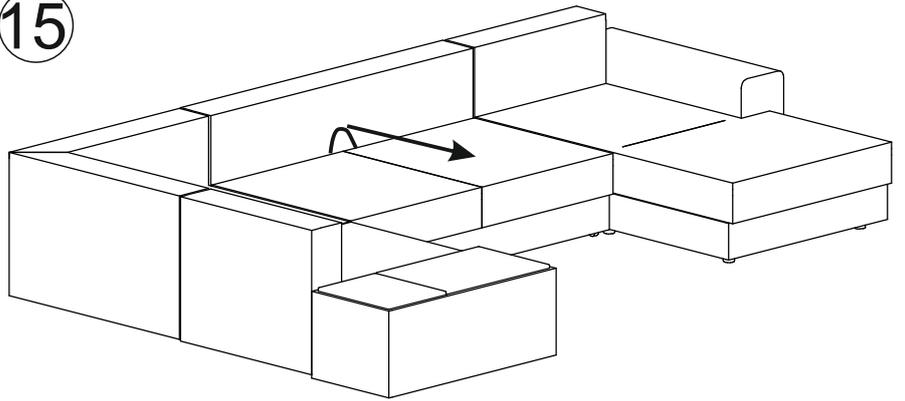


16

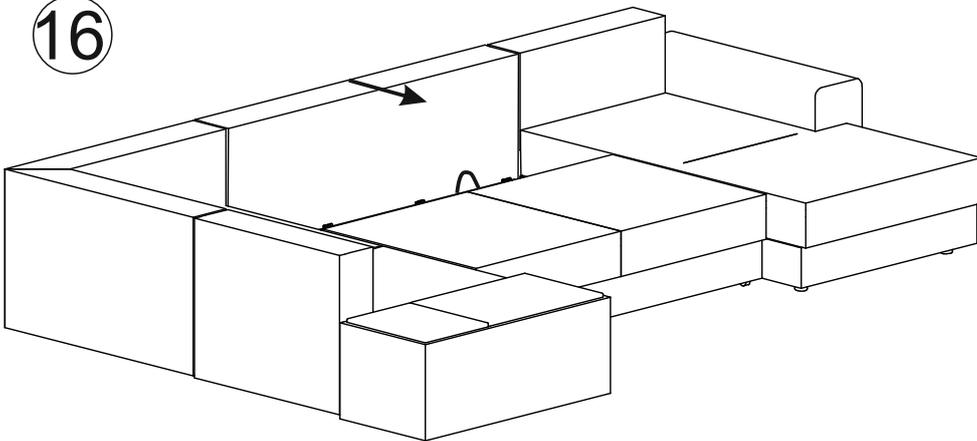

17

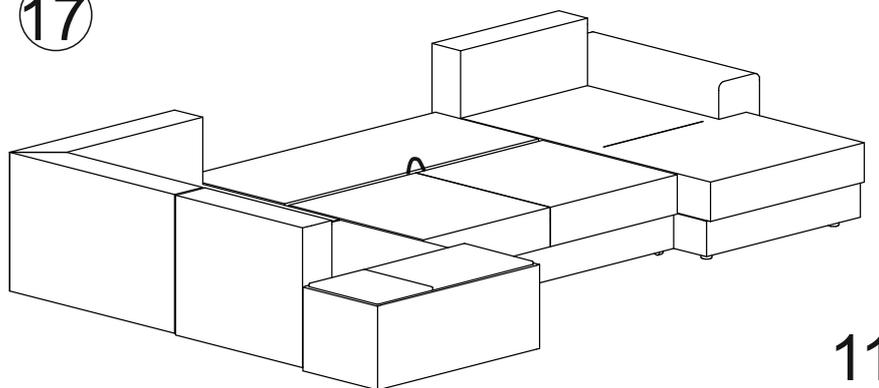

18

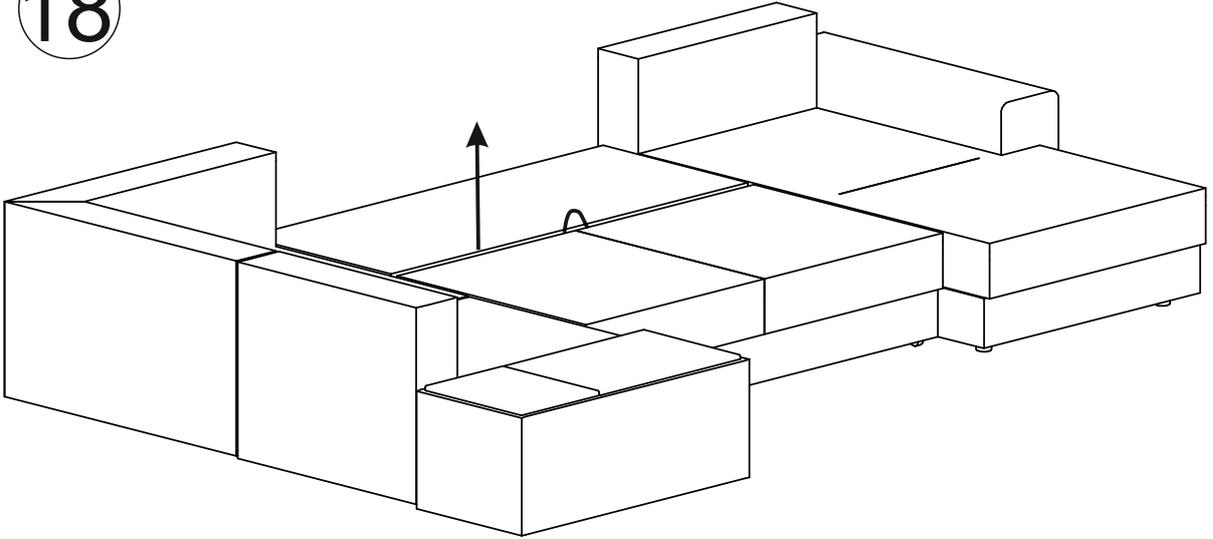

19

